

## M.1.2 UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-LOCK


### EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-LOCK SERIES TERMINALS

ESTRATTORI - CODICE Nr. SL10834A103B

permette di estrarre da tutta la famiglia dei connettori INAR-Lock Universal, maschio e femmina, tutti i terminali maschio e femmina

EXTRACTORS - P.N. SL10834A103B

to extract all terminals, tabs and receptacles, from all Universal Connectors version, caps and plugs

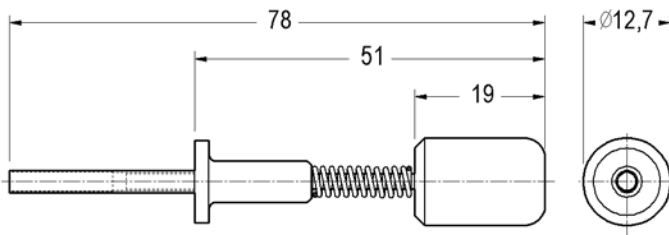

N.B. Non valido per il connettore a codice \_50080\_.

## M.1.3 UTENSILE MANUALE PER ESTRARRE I TERMINALI DELLA SERIE INAR-MINILOCK

### EXTRACTION TOOL FOR TO EXTRACT THE INAR-MINILOCK SERIES TERMINALS

ESTRATTORI - CODICE Nr. SL11585A500

permette di estrarre da tutta la famiglia dei connettori INAR-MiniLock, maschio e femmina, tutti i terminali maschio e femmina

EXTRACTORS - P.N. SL11585A500

to extract all terminals, tabs and receptacles, from all MiniLock Connectors, caps and plugs.

